Manual de usuario

Acelerador Electrónico

Bajo el volante

GHOST

Guidosimplex

www.guidosimplex.it

Estimado cliente,
gracias por la adquisición de un dispositivo de Guidosimplex.

Como todos nuestros productos, este dispositivo ha sido diseñado y fabricado con los más altos estándares de calidad y en estricto cumplimiento de las normas de seguridad aplicables.

Los productos Guidosimplex, están construidos con los mejores materiales disponibles y sujetos a pruebas constantes, ofrecen gran fiabilidad y no requieren ningún mantenimiento especial.

Por otra parte, siempre nos esforzamos con el máximo cuidado para no alterar las características intrínsecas y el diseño del vehículo el que se puede, en cualquier momento, volver a su configuración original.

Este producto Guidosimplex es capaz de satisfacer todos los requisitos relacionados para el que ha sido diseñado, siempre y cuando se cumpla con las normas para su correcta utilización.

Por lo tanto, le invitamos a consultar este manual antes de usar el producto.

ACELERADOR ELECTRONICO

Este dispositivo que ha adquirido, permite la transferencia del mando de aceleración de su posición habitual del pedal del acelerador a una nueva posición en el volante, lo que le permitirá hacer la función de aceleración del vehículo con las manos. Una especial atención en el diseño del nuevo acelerador hace que sea especialmente versátil y óptimamente integrado con la nueva generación de volantes.

El dispositivo Acelerador Electrónico está constituido de tres componentes principales

1 *El mando de aceleración*

Un aro, colocado bajo el volante original

2 *El control electrónico*

Una caja de control electrónica para la gestión de la aceleración

3 *El motor reductor o la centralita de Interfaz*

Dependiendo del tipo de vehículo
(Control de aceleración mecánica o electrónica)

ESTE DISPOSITIVO SE INSTALA NORMALMENTEJUNTO CON UNA PALANCA DE FRENO DE SERVICIO

PARA LA SEGURIDAD DE LA CONDUCCION, DURANTE LA ACCION DE FRENADO SE EXCLUYE AUTOMATICAMENTE LA ACELERACION

MOTOR REDUCTOR

La versión con MOTOR REDUCTOR se instala normalmente sobre vehículos con el pedal de aceleración mecánico

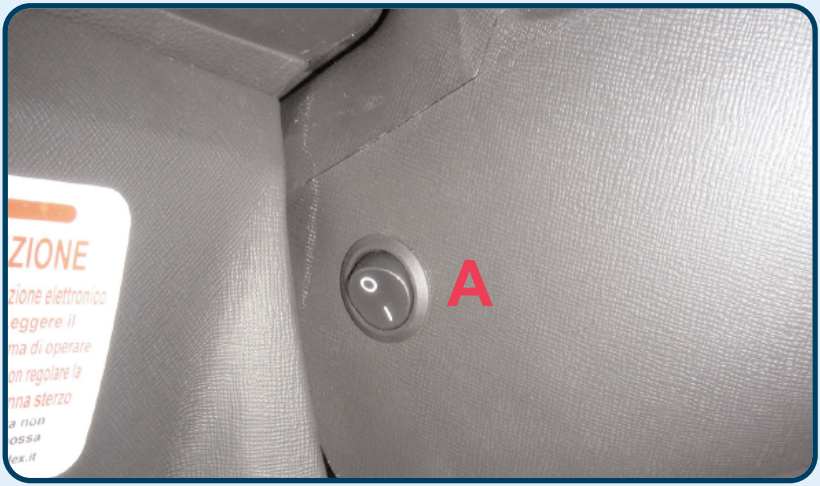

En el habitaculo del vehìculo está situado un interruptor (**A**) instalado en una posición de fácil acceso

PARA ACTIVAR EL DISPOSITIVO ES SUFICIENTE CON SEGUIR LOS DOS PASOS SIGUIENTES:

1. **ARRANCAR EL MOTOR DEL VEHICULO**
2. **ACTIVAR EL INTERRUPTOR (A) PONIENDO ESTE EN POSICION - ON (1)**

INTERFAZ

La versión con INTERFAZ se instala normalmente sobre vehículos con el pedal de aceleración electrónico

En el habitaculo del vehìculo están situados dos interruptores (**A** y **B**) instalados en una posición de fácil acceso como se ve en el ejemplo de la ilustración.

A) Interruptor ON/OFF, a través de esta opción se puede activar y desactivar el acelerador manual.
B) Al mover el interruptor a la posición (1) se activa el modo de 50%, por lo que el control del acelerador manual es menos sensible, optimizando así el rendimiento en situaciones de cambios de aceleración continua, como en tráfico denso o en maniobras de aparcamiento.

PARA ACTIVAR EL DISPOSITIVO ES SUFICIENTE CON SEGUIR LOS TRES PASOS SIGUIENTES:

1. **ARRANCAR EL MOTOR DEL VEHICULO**
2. **ACTIVAR EL DISPOSITIVO PONIENDO EL INTERRUPTOR (A) EN POSICIÒN (1)**
3. **APRETAR LA PALANCA DE FRENO A FONDO**

UTILIZACION DEL ARO

Después de la activación del dispositivo, tal como se describe en la página anterior, basta con el movimiento natural de rotación a la derecha o a la izquierda (**A**) de la parte móvil de aro para obtener la aceleración.

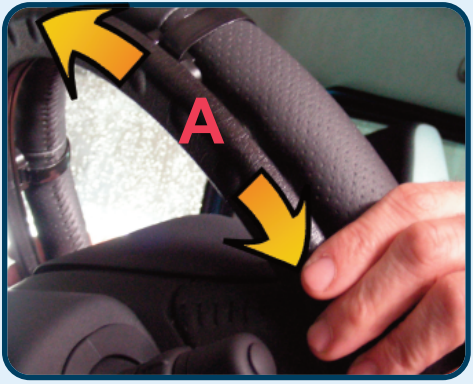

ATENCIÓN ANTES DE CONDUCIR EL VEHICULO CON EL ACELERADOR DE MANO, ASEGURESE DE QUE EL PROTECTOR DE PEDAL (SUMINISTRADO) ESTA PUESTO. PARA LA CONDUCCION CON EL PEDAL DE ACELERADOR (ORIGINAL) HAY QUE QUITAR EL PROTECTOR DEL PEDAL.

Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.

Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet

www.guidosimplex.it

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.

Guidosimplex S.r.l.
Via del Podere San Giusto, 29
00166 Roma
Tel. 06 6152801 r.a.
Fax 06 61528036
infoclient@guidosimplex.it

www.guidosimplex.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO